



 FROOMO


**FROOMO – ВАШ
ПРОВІДНИК НОВОГО**



GESKE
GERMAN BEAUTY TECH

So Fresh,
So Clean

SONIC FACIAL BRUSH | 5 IN 1

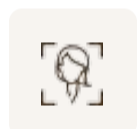

Сканування шкіри та
персональний гід по догляду




Технологія SmartSonic
пульсації



Ультрагігієнічне глибоке
очищення



Цільовий дизайн для області
очей і носа

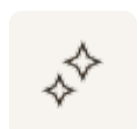

Технологія масажу для
молодого саява

[FROOMO.COM](https://froomo.com)



GESKE

GERMAN BEAUTY TECH



Корисно знати

Порада 01:

Пульсація кожні 15 секунд вказує на те, що час перейти до наступної зони.

Порада 02:

Будьте дуже обережні, коли очищаєте чутливу область навколо очей.

Порада 03:

Очищайте свій пристрій засобом для очищення GESKE після кожного використання.



Очищення
Гігієнічне та глибоке



М'які наконечники
Дбайливий догляд



Увімкнення/Вимкнення
Натисніть на 1-2 секунди



Сонічні пульсації
14 рівнів інтенсивності



Цільовий дизайн
Досягає всіх ділянок



Масаж
Молодий сяючий вигляд

Опануйте перші кроки

SmartAppGuided™ Сонічна Щітка для Обличчя | 5 в 1 пропонує кілька переваг одразу: Глибоке очищення, підтягування шкіри та розслабляючі антивікові масажі.



Повне очищення обличчя

Підготовка

Вмийте обличчя водою та нанесіть очищувач GESKE на обличчя або на щітку. Очищувачі GESKE ніжно видаляють забруднення з глибин пор.

Увімкнення


Увімніть технологію SmartSonic Pulsation, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд. Виберіть потрібну інтенсивність, використовуючи кнопки "+" і "-".

Очищення

Рухайте щіткою легкими круговими рухами по щоках, носу та області під очима, лобу та підборіддю, витрачаючи по 15 секунд на кожну зону. Особливо приділіть увагу лінії волосся, щоб ретельно очистити будь-які забруднення та піт.

Завершення

Змийте обличчя і щітку водою, щоб видалити залишки очищувача, і обережно висушіть обличчя. Очищайте пристрій за допомогою очищувача для пристроїв GESKE після кожного використання.

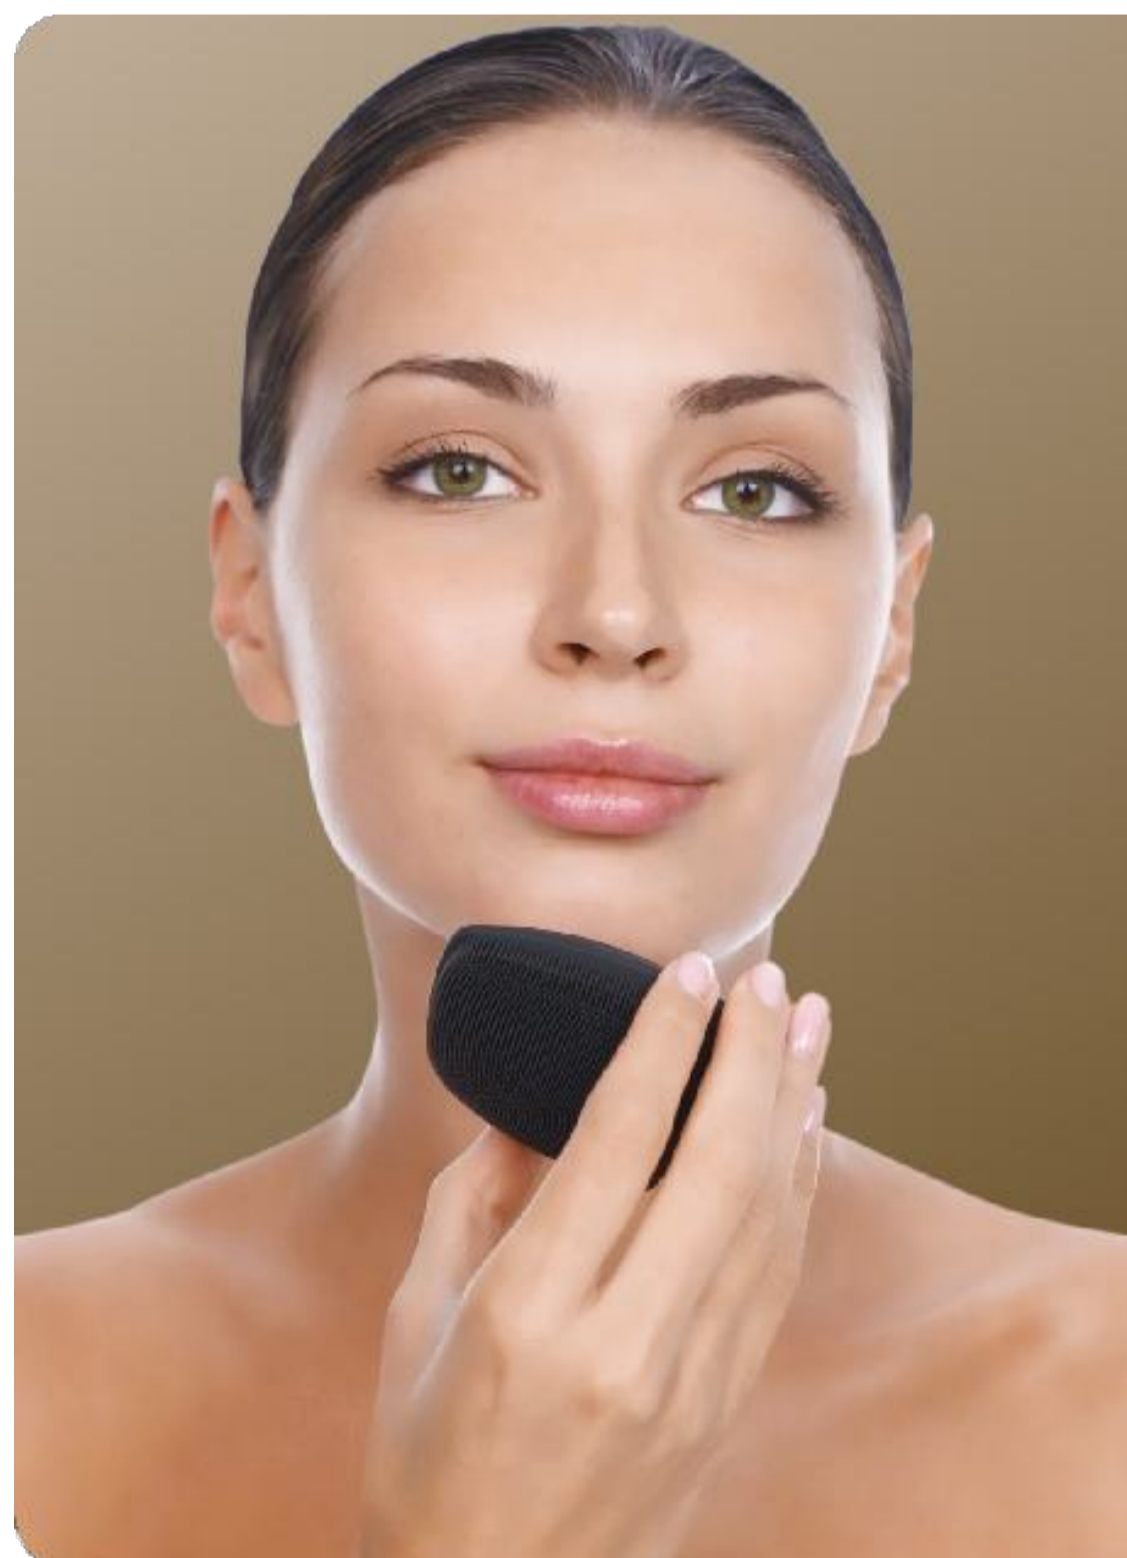

Повний масаж обличчя

Підготовка

Вмийте обличчя водою та нанесіть сироватку GESKE на обличчя або на щітку. Сироватки GESKE призначені для зволоження та живлення шкіри.

Увімкнення

Увімніть технологію Youthful Glow Massage, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд. Виберіть потрібну інтенсивність, використовуючи кнопки "+" і "-".

Масаж

Продовжуйте масажувати обрані зони (околиці очей, скроні, лоб, підборіддя та лінію щелепи), повторюючи кожен рух кілька разів з обох сторін обличчя.

Завершення

Вимкніть пристрій, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд. Очищайте пристрій за допомогою очищувача для пристроїв GESKE після кожного використання.

Ваш продукт під одним поглядом

Ваш продукт є багатофункціональною щіткою для обличчя. Його можна використовувати до 3 разів на день; не перевищуйте цю частоту. Для максимального комфорту та ідеальних результатів завжди дотримуйтеся персоналізованої рутини догляду за шкірою, створеної додатком GESKE.

Примітки щодо використання

Перед першим використанням цього пристрою необхідно повністю прочитати ці інформаційні матеріали та посібник з експлуатації. Обов'язково збережіть копії обох документів, оскільки вони містять важливу інформацію про безпечне використання, а також технічні та юридичні вимоги. Пристрій є косметичним продуктом для дорослих і не є медичним пристроєм або продуктом з медичними чи іншими лікувальними властивостями. Використання пристрою завжди повинно включати дотримання персоналізованих рекомендацій від додатка GESKE Beauty.

Характеристики

Матеріали: ABS, силікон | Температура зберігання: -5 - +60 °C / 23-140 °F | Акумулятор: Li-Ion 3.7V | Ємність акумулятора: 380 mAh | Максимальний струм зарядки: 350 mA | Напруга зарядки: 5V | Час зарядки: приблизно 2.5 години | Час роботи залежить від активованих технологій і інтенсивностей. | Інтерфейс: USB | Програми: Вібрація: 14 інтенсивностей

Продукт не підходить для використання за таких умов:

Не використовуйте, якщо ви відомі як гіперчутливі до тепла (наприклад, при теплових кропив'янках). Якщо під час використання виникає відчуття (занадто) інтенсивного тепла, використання потрібно негайно припинити.

Подальша інформація про використання:

Не використовуйте продукт на подразненій або пошкодженій шкірі або відкритих ранах (після будь-якого виду травм), у разі бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як на зоні використання, так і в інших місцях). Цей продукт не призначений для лікування медичних станів шкіри або хвороб. Якщо у вас є медичні захворювання шкіри, проконсультуйтеся з дерматологом перед використанням цього продукту. Не використовуйте продукт, якщо він 1) атипово теплий, 2) механічно пошкоджений або деформований, 3) змінив колір. Якщо під час використання виникає біль або дискомфорт, припиніть використання та зверніться за медичною консультацією. Область навколо очей є дуже чутливою: будьте особливо обережні в цій зоні та уникайте контакту продукту з повіками або самим оком. Використовуйте продукт лише відповідно до рекомендацій у вашій персоналізованій рутині. З метою гігієни рекомендується не ділитися продуктом з іншими особами. Продукт призначений для косметичного використання на обличчі. GESKE не несе відповідальності за шкоду, що виникає внаслідок використання на інших частинах тіла або іншого неналежного використання, підключення до неналежних джерел напруги, забрудненої рідини або кульок. Завжди переконайтеся, що роз'єм і розетка абсолютно сухі перед зарядкою. Інакше можуть виникнути електричні удари, коротке замикання або пожежа. Продукт не слід використовувати під час підключення до електричної розетки.

Попередження

Ризик травми при неправильному використанні!

Використовуйте продукт тільки відповідно до інструкцій у Короткому Посібнику та відеоінструкціях.

Якщо у вас залишилися питання, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів за адресою support@geske.com.

Ризик травми через пожежу/займання!

Не гасіть продукт водою. Не кидайте продукт у вогонь.

Ризик травми через несправні батареї!

Неправильне поводження з батареями може призвести до неконтрольованої екзотермічної реакції. У такому випадку негайно і правильно утилізуйте весь продукт.

Ризик травми для дітей!

Зберігайте продукт поза досяжністю дітей.

Ризик травми від ураження електричним струмом!

Рідина може пошкодити зарядний контур і становити загрозу для вашого здоров'я. Від'єднайте продукт від зарядного кабелю/контур у під час очищення.

Ризик пошкодження від магнітних полів!

Магнітні поля можуть впливати на механічні та електронні компоненти, такі як кардіостимулятори. Не використовуйте продукт безпосередньо над кардіостимулятором. Для отримання додаткової інформації зверніться до лікаря. Не розміщуйте картки з магнітними смужками (наприклад, кредитні картки) поблизу продукту, оскільки магніти продукту можуть їх пошкодити.

Ризик пошкодження через зміну навколишньої температури!

Зміна навколишньої температури (наприклад, після транспортування) може призвести до утворення конденсату. У такому випадку не використовуйте продукт, поки він не адаптується до нової температури. Ніколи не піддавайте продукт впливу прямого сонячного світла, екстремального тепла або киплячої води.

Безпечне використання до навколишньої температури 50 °C/122 °F.

Ризик пошкодження через надто тривале заряджання!

Від'єднайте зарядний кабель від електромережі після кожного процесу заряджання.

Безпечне заряджання до навколишньої температури 45 °C/113 °F.



Інформація щодо утилізації пристроїв та WEEE.

Цей електричний прилад був вперше випущений після 13 серпня 2005 року. Відповідно до Європейської директиви WEEE та національних регламентів, електричні прилади та електронні частини, що входять до цього комплекту, не можуть бути утилізовані через ваші побутові відходи. Наприкінці терміну експлуатації вони повинні бути утилізовані на муніципальному пункті збору для забезпечення екологічно безпечної утилізації.

Примітки щодо батарей/акумуляторів

В контексті розповсюдження батарей та акумуляторів, відповідно до європейських регламентів, ми зобов'язані повідомити вас, споживача, про наступне: Ви зобов'язані за законом повернути батареї та акумулятори. Після використання ви можете повернути їх нам, здати в муніципальний пункт збору або безкоштовно здати в місцевого дилера. Батареї та акумулятори позначені наступним чином:



Ці символи означають, що батареї та акумулятори не можуть бути утилізовані вами, споживачем, через побутові відходи. Батареї та акумулятори, що містять шкідливі речовини, позначені одним із цих символів. Символ складається з перекресленого контейнера на колесах і хімічного символу важкого металу, що є основним забруднювачем. Зокрема, ці символи означають:

Pb = батарея містить свинець, Cd = батарея містить кадмій, Hg = батарея містить ртуть.

Примітки щодо літєвих батарей/акумуляторів

Ви можете розпізнати літєві батареї та літєві акумулятори за хімічним символом "Li*". Крім наданої вище інформації, ми також хотіли б звернути увагу на наступне: При утилізації літєвих батарей або акумуляторів, незалежно від того, чи повертаєте ви їх нам, здаєте в муніципальний пункт збору або передаєте місцевим дилерам або державним компаніям із утилізації відходів, будь ласка, переконайтеся, що вони повністю розряджені. Ми також просимо вас заклеїти контактні поверхні батареї, позначені «+» і «-», липкою стрічкою, щоб уникнути ризику виникнення пожежі.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Берлін цим заявляє, що всі електронні пристрої відповідають відповідним умовам застосовних європейських директив 2014/30/EU та 2011/65/EU.

Обмеження відповідальності

GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхні дилери несуть відповідальність за збитки, завдані навмисною або грубою недбалістю з боку GESKE Beauty Tech GmbH, представника або посередника відповідно до законодавчих норм. За винятком випадків травмування життя, кінцівок або здоров'я та порушення основних договірних зобов'язань (кардинальних зобов'язань), GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхні дилери несуть відповідальність лише за збитки, що можуть бути приписані навмисній або грубій недбалості. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченого прибутку. Крім того, відповідальність перед споживачами за передбачувані гарантії, за винятком випадків навмисної або грубої недбалості, або в разі травмування життя, кінцівок або здоров'я та порушення основних договірних зобов'язань (кардинальних зобов'язань), обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також рівнем середніх збитків, характерних для цього договору. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченого прибутку. Щодо компанії, за винятком випадків травмування життя, кінцівок та здоров'я або навмисної чи грубої недбалості з боку GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхніх дилерів, відповідальність обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також рівнем середніх збитків, характерних для цього договору. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченого прибутку. Відповідальність за збитки не приймається у випадках: Недотримання цього посібника/Неправильне використання/Неавторизовані зміни/Технічні модифікації/Використання несанкціонованих запасних частин/Використання несанкціонованих аксесуарів. Претензії на відповідальність згідно з німецьким законодавством про відповідальність за продукцію залишаються без змін.

КОНТАКТИ: 0800201520
info@froomo.com

**Обирайте
разом з Froomo**

