



 FROOMO

**FROOMO – ВАШ
ПРОВІДНИК НОВОГО**



Hello Kitty
GESKE

Pro Level
Thermal Cleansing
Firming


SONIC FACIAL BRUSH | 4 IN 1



Сканування шкіри та
персональний гід по догляду



Технологія SmartSonic
пульсації



Ультрагігієнічне глибоке
очищення



Технологія масажу
"молоде сяйво"

[FROOMO.COM](https://froomo.com)



Hello Kitty

GESKE



Корисно знати

Порада 01:


Завжди використовуйте спеціально розроблений очищувач GESKE, щоб отримати максимальну користь від вашого пристрою.

Порада 02:

Пульсація кожні 15 секунд вказує, що настав час перейти до наступної ділянки. Будьте дуже обережні, коли очищуєте чутливу зону навколо очей.

Порада 03:

Очищуйте свій пристрій за допомогою очищувача для пристроїв GESKE після кожного використання.

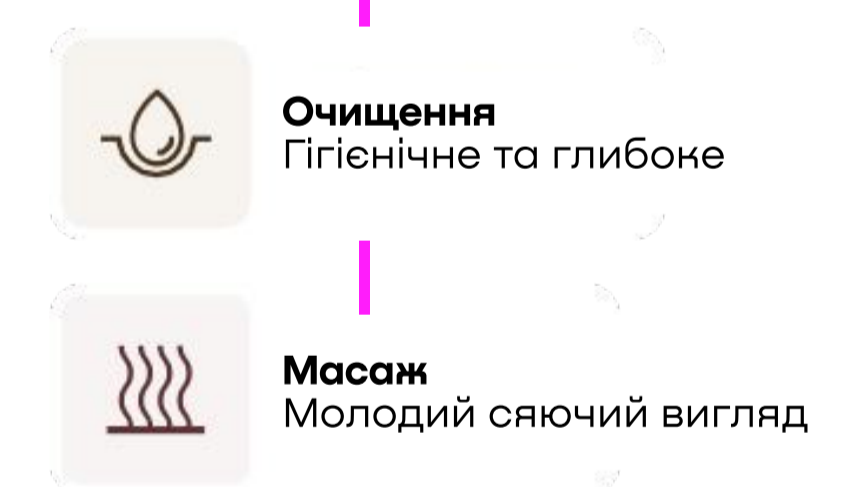

Hello Kitty
GESKE

Опануйте перші кроки

The SmartAppGuided™ Sonic Facial Brush | 4 in 1 у формі Hello Kitty пропонує кілька переваг одночасно: глибоке очищення, зміцнення шкіри та розслаблюючі анти-ейдж масажі.

[FROOMO.COM](https://froomo.com)



Повне очищення обличчя

Підготовка

Нанесіть воду на обличчя та нанесіть очищувач GESKE на обличчя або на щітку. Очищувачі GESKE м'яко видаляють будь-які забруднення з глибини пор.

Увімкнення


Увімкніть технологію SmartSonic Pulsation, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд. Виберіть бажану інтенсивність за допомогою кнопок плюс і мінус.

Очищення

Ведіть щіткою круговими рухами по щоках, носі, зоні під очима, лобі та підборідді, очищаючи кожну ділянку по 15 секунд. Зверніть увагу на лінію волосся, щоб ретельно очистити бруд і піт, які там скупчилися.

Завершення

Змийте обличчя та щітку водою, щоб видалити залишки очищувача, та висушіть обличчя рушником. Очистіть пристрій за допомогою очищувача для пристроїв GESKE після кожного використання.

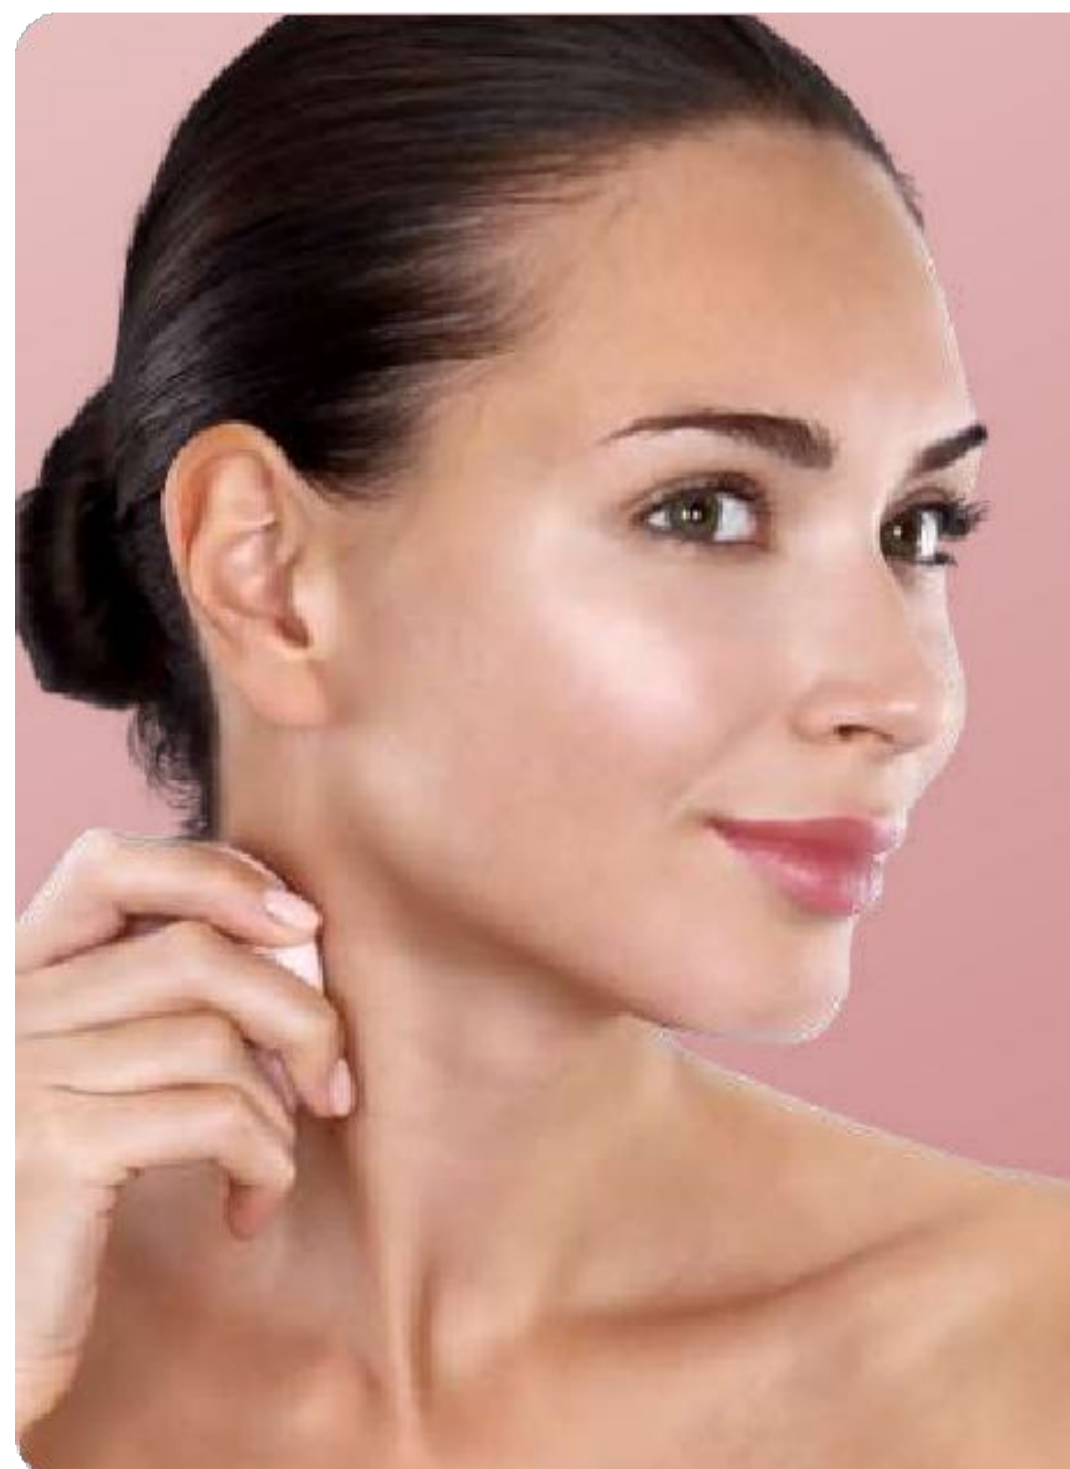

Повний масаж обличчя

Підготовка

Нанесіть воду на обличчя та нанесіть сироватку GESKE на обличчя або на щітку. Сироватки GESKE розроблені для зволоження та живлення шкіри.

Увімкнення

Увімкніть технологію Youthful Glow Massage, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд. Виберіть бажану інтенсивність за допомогою кнопок плюс і мінус.

Масаж

Рухайте масажними виступами пристрою навколо очей, на скронях, лобі, підборідді та щелепі, повторюючи кожен рух кілька разів з обох боків обличчя.

Завершення

Вимкніть пристрій, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд. Очистіть пристрій за допомогою очищувача для пристроїв GESKE після кожного використання.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ. ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

Перед першим використанням ознайомтесь з інформацією про безпеку. Збережіть обидва комплекти інструкцій для використання.

Огляд продукту

Ваш продукт – це багатофункціональна щітка для обличчя. Безпечно використовувати до 3 разів на день, не використовуйте частіше. Для максимальної безпеки та ідеальних результатів завжди дотримуйтесь вашого персоналізованого догляду за шкірою, створеного в додатку GESKE.

Примітки щодо використання

Перед першим використанням пристрою необхідно повністю прочитати цю Інформацію з безпеки та Керівництво користувача. Будь ласка, збережіть копію обох документів, оскільки вони містять важливу інформацію щодо безпечного використання, а також технічні та юридичні вимоги. Пристрій є косметичним продуктом для дорослих, а не медичним пристроєм або продуктом з лікувальними властивостями. Використання пристрою повинно завжди включати дотримання персоналізованих рекомендацій щодо застосування з додатку GESKE Beauty App.

Технічні характеристики

Матеріали: ABS, силікон | Температура зберігання: -5 - +60 °C/23-140 °F | Акумулятор: Li-Ion 3.7V | Ємність акумулятора: 380 mAh | Максимальний зарядний струм: 350 mA | Напруга зарядки: 5V | Час зарядки: приблизно 2.5 години | Час роботи залежить від активованих технологій і інтенсивностей | Інтерфейс: USB | Програми: Вібрація, 14 інтенсивностей

Додаткова інформація щодо використання

Не використовуйте продукт на подразненій або пошкодженій шкірі чи відкритих ранах (після будь-яких травм), у разі бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях). Цей продукт не призначений для лікування медичних захворювань шкіри. Якщо у вас є медичні захворювання шкіри, проконсультуйтеся із дерматологом перед використанням цього продукту. Не використовуйте продукт, якщо він 1) нехарактерно теплий, 2) механічно пошкоджений або деформований, 3) змінив колір. Якщо під час використання виникає біль і/або дискомфорт, припиніть використання та зверніться до лікаря. Зона навколо очей дуже чутлива: Будьте особливо обережні в цій зоні та уникайте контанту продукту з повіками або оком. Використовуйте продукт тільки за рекомендаціями вашої персоналізованої рутини. З міркувань гігієни, ми рекомендуємо не ділитися вашим продуктом з іншими. Продукт призначений для косметичного використання на обличчі, шиї та декольте. GESKE не несе відповідальності за шкідливі наслідки, що виникають внаслідок використання на інших частинах тіла або іншого неналежного використання, підключення до невідповідних джерел напруги, забрудненої провідної рідини або кульок. Завжди переконуйтеся, що штекер і роз'єм повністю сухі перед зарядною. В іншому випадку може виникнути електричний удар, коротке замикання або пожежа. Продукт не можна використовувати під час підключення до розетки.

Попередження

Ризик травмування в разі неправильного використання!

Використовуйте продукт тільки відповідно до опису в Короткому посібнику та відеоінструкціях. Якщо у вас залишилися питання, зверніться до нашої служби підтримки за адресою support@geske.com.

Ризик травмування внаслідок пожежі/займання!

Не гасіть продукт водою. Не кидайте продукт у вогонь.

Ризик травмування через дефектні батареї!

Неправильне поводження з батареями може спричинити неконтрольовану екзотермічну реакцію. У такому випадку негайно утилізуйте весь продукт належним чином.

Ризик травмування дітей!

Тримайте продукт поза досяжністю дітей.

Ризик травмування від електричного струму!

Рідина може пошкодити зарядний ланцюг і становити небезпеку для вашого здоров'я. Відключіть продукт від зарядного кабелю/ланцюга під час очищення.

Ризик пошкодження від магнітних полів!

Магнітні поля можуть вплинути на механічні та електронні компоненти, такі як кардіостимулятори, наприклад. Не використовуйте продукт безпосередньо над кардіостимулятором. Зверніться до лікаря за додатковою інформацією. Не кладіть картки з магнітними смужками (наприклад, кредитні картки) поблизу продукту, оскільки магніти продукту можуть пошкодити ці картки.

Ризик пошкодження внаслідок зміни навколишньої температури!

Зміни навколишньої температури (наприклад, після транспортування) можуть призвести до утворення конденсату. У такому випадку не вмийайте продукт, поки він не адаптується до нової навколишньої температури. Ніколи не піддавайте ваш продукт впливу прямого сонячного світла, екстремальної спеки або киплячої води.

Безпечне використання за температури навколишнього середовища до 50°C/122°F.

Ризик пошкодження через надмірно тривале заряджання!

Відключіть зарядний кабель від ланцюга після кожного процесу зарядки.

Безпечне заряджання за температури навколишнього середовища до 45°C/113°F.




Інформація щодо утилізації пристроїв та WEEE.

Цей електричний прилад був вперше випущений після 13 серпня 2005 року. Відповідно до Європейської директиви WEEE та національних регламентів, електричні прилади та електронні частини, що входять до цього комплекту, не можуть бути утилізовані через ваші побутові відходи. Наприкінці терміну експлуатації вони повинні бути утилізовані на муніципальному пункті збору для забезпечення екологічно безпечної утилізації.

Примітки щодо батарей/акумуляторів

В контексті розповсюдження батарей та акумуляторів, відповідно до європейських регламентів, ми зобов'язані повідомити вас, споживача, про наступне: Ви зобов'язані за законом повернути батареї та акумулятори. Після використання ви можете повернути їх нам, здати в муніципальний пункт збору або безкоштовно здати в місцевого дилера. Батареї та акумулятори позначені наступним чином:



Pb = батарея містить свинець, Cd = батарея містить кадмій, Hg = батарея містить ртуть.



Примітки щодо літєвих батарей/акумуляторів

Ви можете розпізнати літєві батареї та літєві акумулятори за хімічним символом "Li*". Крім наданої вище інформації, ми також хотіли б звернути увагу на наступне: При утилізації літєвих батарей або акумуляторів, незалежно від того, чи повертаєте ви їх нам, здаєте в муніципальний пункт збору або передаєте місцевим дилерам або державним компаніям із утилізації відходів, будь ласка, переконайтеся, що вони повністю розряджені. Ми також просимо вас заклеїти контактні поверхні батареї, позначені «+» і «-», липкою стрічкою, щоб уникнути ризику виникнення пожежі.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Берлін цим заявляє, що всі електронні пристрої відповідають відповідним умовам застосовних європейських директив 2014/30/EU та 2011/65/EU.

Обмеження відповідальності

GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхні дилери несуть відповідальність за збитки, завдані навмисною або грубою недбалістю з боку GESKE Beauty Tech GmbH, представника або посередника відповідно до законодавчих норм. За винятком випадків травмування життя, кінцівок або здоров'я та порушення основних договірних зобов'язань (кардинальних зобов'язань), GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхні дилери несуть відповідальність лише за збитки, що можуть бути приписані навмисній або грубій недбалості. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченого прибутку. Крім того, відповідальність перед споживачами за передбачувані гарантії, за винятком випадків навмисної або грубої недбалості, або в разі травмування життя, кінцівок або здоров'я та порушення основних договірних зобов'язань (кардинальних зобов'язань), обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також рівнем середніх збитків, характерних для цього договору. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченого прибутку. Відповідальність за збитки не приймається у випадках: Недотримання цього посібника/Неправильне використання/Неавторизовані зміни/Технічні модифікації/Використання несанкціонованих запасних частин/Використання несанкціонованих аксесуарів. Претензії на відповідальність згідно з німецьким законодавством про відповідальність за продукцію залишаються без змін.

КОНТАКТИ: 0800201520
info@froomo.com

**Обирайте
разом з Froomo**

